



智能压力开关
PN800系列
使用说明书



安全说明


- 安装本设备前, 请阅读本文档, 确保产品适合您的应用范围, 且不受任何限制;
- 如果未按照操作说明或技术资料, 则可能导致人身伤害或财产损失;
- 在所有应用范围内, 检查产品材料与待测介质是否兼容;
- 如果设备只用作被检测材料的介质, 必须保证设备被正确使用以能够长期稳定运行, 确保被检测介质不会对产品的检测部分造成损坏;

确定测量传感器是否适用于相应应用的责任在于操作员, 对于操作员使用不当造成的后果, 制造商概不承担任何责任。传感器安装和使用不当导致保修期内索赔无效。


产品简介

PN800系列智能压力开关采用高精度扩散硅芯体, 确保了压力开关的高精度和耐用性。最大测量范围:-1...600bar, 菜单设定开关点起始、终止点, 输出功能、存储功能, 所以设定无需在现场完成。具有高可靠性, 输出可直接用于PLC。M12锁紧型接插件, 拆接方便, 防护等级高。可测量正压或负压。

尺寸图

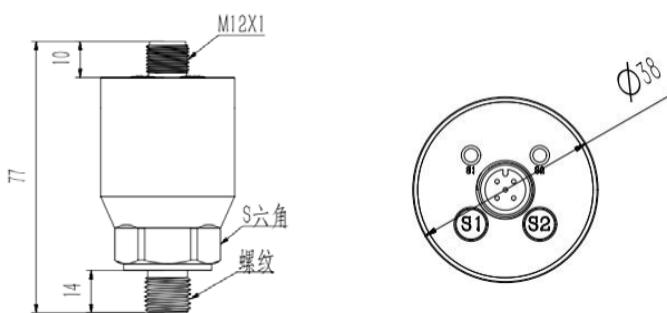


面板示意图

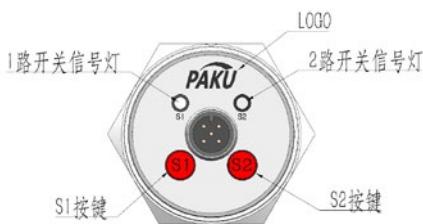

接线图

2 × PNP

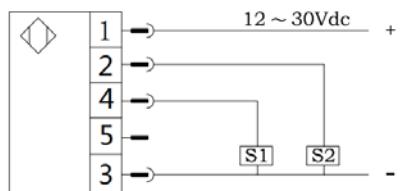

操作说明

	S1设定：例设定30bar报警，当压力上升30bar时，长按S1键3秒，S1报警灯闪烁，单击S1键保存
	S2设定：例设定40bar报警，当压力上升40bar时，长按S2键3秒，S2报警灯闪烁，单击S2键保存